### **CG-BARFX**

## (corega)

# クイック設定ガイド

フレッツ・ADSL/Bフレッツ(PPPoE)編

#### 接続、設定が正しくできないときは、 裏面の「困ったときは」をご覧ください。

明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使


木製品や接続する機器(パソコン・モデルなど)の取扱影 このガイドは、Internet Explorer 6.0. Windows XE Service Pack 1を例に説明しています。 で使用の OS や機器によって、画面や手順が異なること

Yahoo! BB または CATV(DHCP)は裏面へ






簡単ルーター接続ソフト (CD-ROM)を入れる





# ॄ ■ モデム、パソコンとルーターを接続

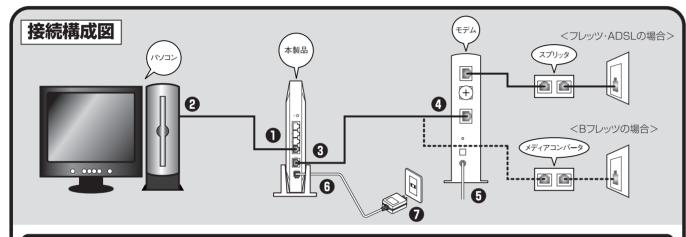

すでにインターネットに接続できる環境がある場合は、ルーターの接続を始める前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダ ウンロードしておくことをおすすめします。

ンプロー・ロンにいてになりますのいとます。 以下は、フレッツ・ADSL/B フレッツに新規加入されたお客様を対象とした説明です。すでにフレッツ・ADSL/B フレッツに接続されているお客様は、あらか じめ裏面の「Q&A」「設定をもとに(工場出荷状態に)戻したい」を参照して初期設定に戻し、本製品の接続、設定を STEP1 から始めてください。


### ▮▮準備)

#### パソコンの準備をする


パソコンに「LANポート」が付いているか確認。 本製品との接続用のLANケーブルを用意。

# 2. 接続

#### 、本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすぐ て切っておきます。

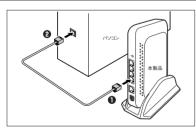

- ●本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続。 ②パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。
- 3 接続

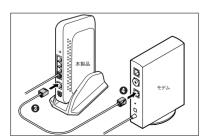


- ⑥本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ④ モデムまたはメディアコンバータのLANポートにLANケーブルを接続。 ※モデムと回線をモジュラーケーブルで接続しておきます。





⑤ ⑥ モデム、本製品の順で、ACアダプターを接続。電源が入ります。

### ★ 確認 )接続できたか確認する

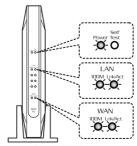

前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯し ていれば、モデム、パソコンと接続完了です。

※100M LEDは、100M対応のLANポートに接続すると点灯します。 お客様の通信機器の環境によって、点灯しない場合があります。

# **簡単ルーター接続ソフト** (CD-ROM)を入れる

設定用パソコンでセキュリティーソフト(ウイルス駆除ソフト、ファイヤーウォールソフトなど)が稼動していると、ルーターの設定が正常にで きない場合があります。設定の際は、セキュリティーソフトを一時的に停






#### ● 記動 自動的にソフトウェアが起動する

下の画面が表示されたときは、本ソフトによってパソコンの設定が変更され、今まで の設定が無効になりますので、以下の操作を行って設定の更新を行ってください。 [設定を保存する]ボタンをクリックしてネットワークの現在の設定をテキスト

形式で保存します。控えた設定は、本製品を使用しなくなったときに必要にな りますので、大切に保管してください。 )「設定開始」をクリックします。

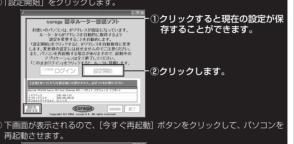


coresa 節単ルーター接続ソフト 設定が完了しました。 再起動を行わない場合は、 「終了」をクリックしてください。 ③クリック


リパソコンが再起動したら、1度「簡単ルーター接続ソフト(CD-ROM)」をCD-ROM ドライブから取り出し、再度入れます。

「簡単ルーター接続ソフト」がうまく動作しない場合は、手動で本製品を設定し てください。詳しくは裏面の「Q&A」をご覧ください。


# ルーターの設定をする

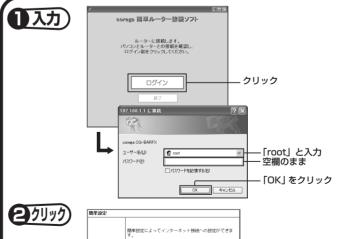

ンターネット接続に必要なデータを用意してくださ 本製品とモデムが接続されてるのを確認し、「次へ >。 タンをクリックしてください。 - 「次へ」 をクリック 3選択



**4**入力

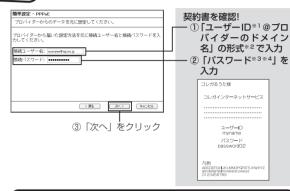


- プロパイダーによって「アカウント」「ユーザーアカウント」などと表記される場合もあります。
- ※2 プロバイダーによって形式が異なることがあります。 ※3 ここのパスワードは、インターネット接続用のパスワードです。 メール送受信用のパスワードは入力しないでください。
- 4 パスワードは「●」または「\*」で表示されます。

・①東日本または西日本を選 択します。 、ッツ・スクウェアをご使用する場合は、ご利用の地域を選択してくださ : 利用しない場合でもどちらか選 択してください。接続テストの ノッツ・スクウェア: 東日本 W ときセッション2にエラーが表 示されますが、動作には問題あ 接続パスワード: ••••• りません。 〈要る 次へ〉 キャンセル

- ②「次へ」をクリック

5終了

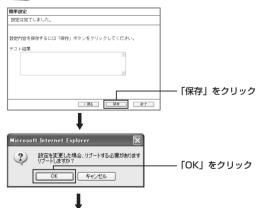

「設定は完了しました」の画面に戻り、接続テストが始ま ります。成功したら、簡単ルーター接続ソフトをCD-ROM ドライブから取り出します。

接続テストに失敗したときは、ルーターを工場出荷時の状 態に戻して(裏面参照)、STEP1からやり直してください。

これで完了!さっそくホームページを見てみよう!

コレガに アクセス!

http://www.corega.co.jp/

### **CG-BARFX**

## (corega)

# クイック設定ガイド

Yahoo! BB/CATV(DHCP)編


#### 接続、設定が正しくできないときは、 「困ったときは」をご覧ください。

本製品や接続する機器(パソコン・モデルなど)の取扱影 このガイドは、Internet Explorer 6.0. Windows XE 明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使

Service Pack 1を例に説明しています。 で使用の OS や機器によって、画面や手順が異なること

■ フレッツ・ADSL または B フレッツは裏面へ

# ፟ ■ モデム、パソコンとルーターを接続

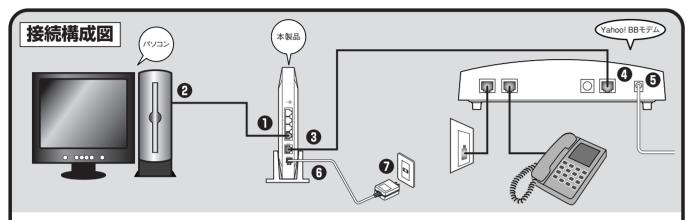

でにインターネットに接続できる環境がある場合は、ルーターの接続を始める前にコレガのホームページにアクセスして、本製品の取扱説明書をあらかじめダ ウンロードしておくことをおすすめします。 Yahoo! BB モデムの場合は、本製品の設定ユーティリティーでの設定は不要です。以下の接続手順のみ行ってください。このガイドでは、Yahoo! BB での設

定を説明していますが、DHCP(CATV)でも設定方法は同じです。ただし、CATVによっては設定方法が異なる場合があります。

### ● 準備`


#### パソコンの準備をする

パソコンに「LANポート」が付いているか確認。 本製品との接続用のLANケーブルを用意。

## 2. 接続


#### 本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をす て切っておきます。



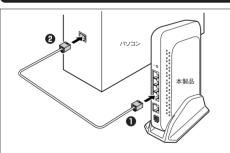


- ●本製品の4つのLANポートのいずれかにLANケーブルを接続。
- ② パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。



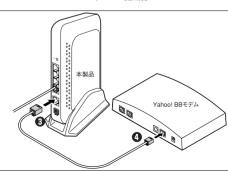


- ❸本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ◆Yahoo! BBモデムの「PC | または「ENET | ポートにLANケーブルを接続。 ※Yahoo! BBモデムと回線をモジュラーケーブルで接続しておきます。 Yahoo! BBモデムと電話機の接続もしておきます。



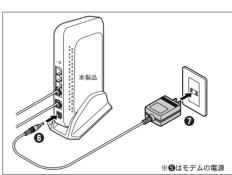

⑤ ⑥ Yahoo! BBモデム、本製品の順で、ACアダプターを接続。電源

### 一一確認)接続できたか確認する

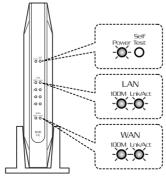

- 前面のPower、WAN側、LAN側両方の100M、Link/ActのLEDが点灯して いれば、Yahoo! BBモデム、パソコンと接続完了です。
- ※100M LEDは、100M対応のLANポートに接続すると点灯します。 お客様の通信機器の環境によって、点灯しない場合があります。

これで完了!さっそくホームページを見てみよう!

アクセス!

http://www.corega.co.jp/

# Q&A 困ったときは

### インターネットに接続できない

接続や設定が正しくできているか、次の点を確認してみてください。

- □ プロバイダーとの契約や回線工事は完了していますか?
- □ 各機器の電源は入っていますか?
- □ 回線⇔モデム⇔ルーター⇔パソコンは正しく接続されてい
- □ パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか? 取扱説明書を参照して、設定を確認してみてください。
- □ プロバイダーからの設定情報を正しく入力しましたか? 特に、パスワードは入力を間違っても画面上で確認するこ とができません。大文字と小文字が区別されることもあり ます。入力し直してください(フレッツ・ADSL、Bフレッツ の場合)。


#### 2台目以降のパソコンを接続するには?

STEP1の手順で、パソコンをルーターに接続すれば、2台目 以降のパソコンからもインターネットに接続できます。ルーター の設定は必要ありません。

#### 設定をもとに (工場出荷状態に)戻したい

次の手順で設定を工場出荷状態に戻すことができます。

- ① 本製品の電源がオンの状態で背面のInitスイッチを押します。 Initスイッチはゼムクリップなど堅くて細いもので押してください。
- ② 前面のSelf Test LEDが点滅したらInitスイッチを離します。
- ③ Self Test LEDが消灯したら、本製品が工場出荷状態に戻ります。

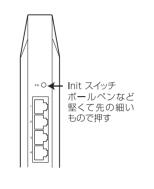

#### 「簡単ルーター接続ソフト」を使わないで設定するには?

本製品は簡単ルーター接続ツールを使用しないで設定画面を表示させることができます。 (詳しくは 「簡単ルーター接続ソフト | 収録の 「取 扱説明 | をご覧ください)

- 1.パソコンの設定を以下のように変更する。
- ·パソコンのIP設定を自動取得に変更する
- ・プロキシサーバーを使用しない設定に変更する
- 2.Internet Explorerを起動して、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力します。
- 3.「ユーザー名」「パスワード」の入力画面が表示されます。STEP3の手順1から本書をご覧ください。

# 取扱説明書をご覧になるときは

うまく接続できないときや、さらに詳しいQ&A情報や機能説明 が必要な場合は、本製品をインターネットにつないでから、設定 ユーティリティー画面内(右画面)の「取扱説明書」ボタンをク リックして、コレガのホームページより取扱説明書をダウンロー ドしてください。



設定ユーティリティー画面の [取扱説明書] ボタンをクリック すると、取扱説明書を入手でき

- ・Windows。XP Service Pack 1は、Microsoft。Windows。XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1またはMicrosoft。Windows。XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1 のいずれかを指します。
- ・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- · Yahoo!と Yahoo!のロゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれらに関する権利を保有しています。
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は、各メーカーの登録商標または商標です。
- 本書は株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

2004年2月 Rev.A 初版 2004年5月 Rev.B 第二版